


ソリッドフリーで人型をつくる

SOLID FREE

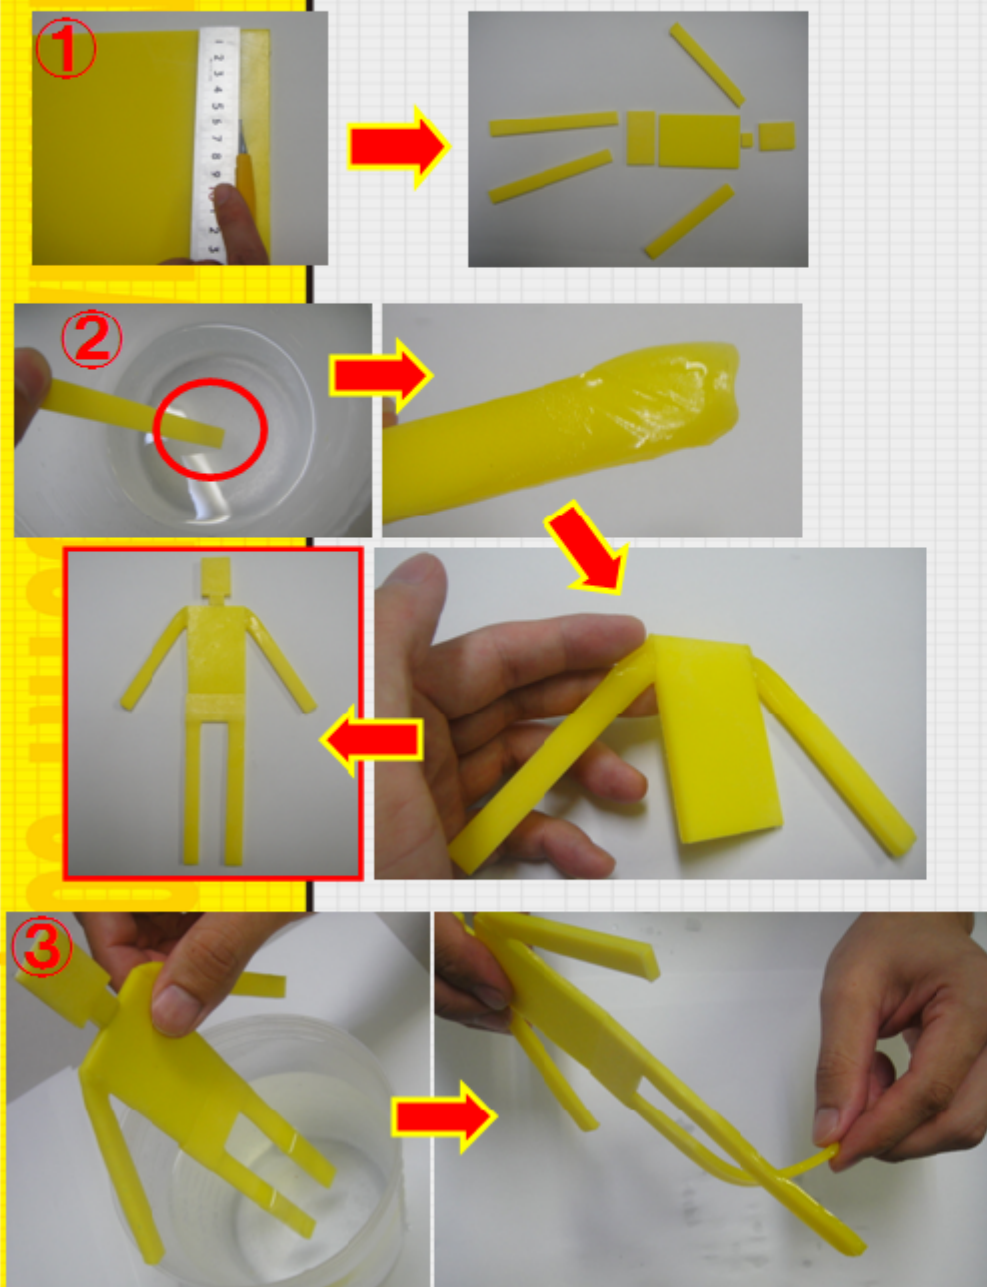

使用道具 : お湯

① ソリッドフリーを切る

- ・使用したいものの大きさに予め切り分けます。
- ・板厚の半分くらいまで切れ込みを入れて、折るとききれいに切れます。

☆展開図をイメージし、予め切り分けると良いでしょう。
溶かしてからの大きさ調整は外観を損ないます。

② お湯で温め、貼り付ける

- ・貼り付け部をお湯に浸します。
- ・表面にテカリが出るくらいが適当です。

☆熱湯での火傷に注意しましょう。

お湯は60℃～80℃程度をお薦めします。
両貼り付け部をお湯につけると強力に貼り付きます。
固まるまで良く冷やしましょう。

③ お湯で温め、形を変える

- ・形を変えたい部分をお湯で温め、指で曲げながら形を整えます。

☆貼り付け作業の熱がなくなってから行いましょう。

④ 冷やして、完成

- ・冷水や冷凍庫に入れると早く冷却されます。

完成

